pipedream®

USER MANUAL & IMPORTANT SAFETY INFORMATION

FANTASY FOR HER HARMONI PRO™

Li-ion

www.pipedreamproducts.com/docs

SKU	PD4990-12
UPC	603912778588

fantasy For Her tm

Layered Motion. Total Sensory Harmony.

Designed to blend rhythmic G-spot motion, throbbing internal beads, deep vibration, and focused external stimulation into one perfectly balanced, immersive pleasure experience.

5 FUNCTIONS

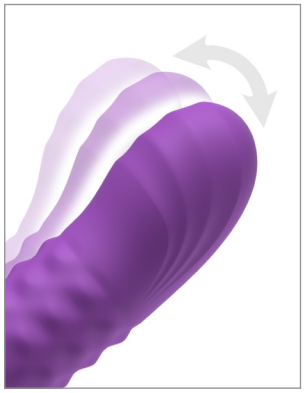

G-MOTION TECHNOLOGY

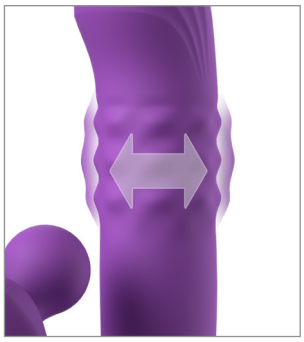

THROBBING PLEASURE

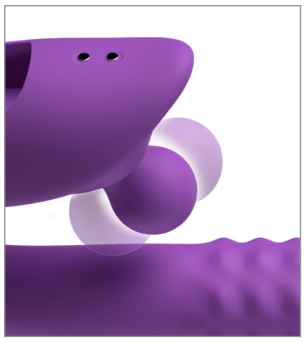

CIRCUTOUCH STIMULATION

FANTASY FOR HER®
Harmoni Pro™

Where Every Motion Comes Together

Harmoni Pro™ is a next-generation pleasure massager designed to blend multiple sensations into one perfectly balanced experience. Featuring advanced G-Motion technology, it delivers rhythmic come-hither motion to target the G-spot with precision and control.

Four powerful motors work in harmony to provide throbbing internal beads, deep internal vibrations, and focused external stimulation. Wrapped in luxuriously soft Elite Silicone™, the sculpted body feels smooth, flexible, and comfortable for effortless exploration.

KEY SELLING POINTS

- G-Motion come-hither G-spot stimulation
- Throbbing pleasure beads for added depth
- CircuTouch natural external stimulation
- 4 powerful motors for blended sensation
- 10 modes of deep internal and external vibration
- Premium Elite Silicone exterior

PRODUCT SPECIFICATIONS

Motors: 4
Functions: G-spot motion, throbbing beads, vibration
Material: Silicone, ABS Plastic, Metal
Water Rating: IPX6 (water-resistant)
Power: Rechargeable lithium-ion battery
Charging: Magnetic USB cable included

IDEAL FOR

- Blended internal and external stimulation
- G-spot focused pleasure seekers
- Advanced vibrator users
- Premium multi-function assortments

INCLUDES

Harmoni Pro™
Magnetic USB Charging Cable

CARE INSTRUCTIONS

Cleanup is a snap after the fun with warm water and antibacterial cleaner. Always air-dry before storing. For a smoother experience with this product, use plenty of a water-based lubricant like Moist®.

*TESTER AVAILABLE

FANTASY FOR HER®
HARMONI PRO™

SKU	PD4990-12
UPC	603912778588

6 03912 77858 8

PRODUCT INFO	
Charge Time	150 mins.
Run Time	45 mins.
Charger Type	Magnetic/USB A
Pole Distance	6 mm
Pole Dia.	3 mm
Modes	10 (3+7)

PRODUCT DIMENSIONS	
Total Length:	7 in. (17.8 cm)
Total Width:	1.75 in. (4.4 cm)
Insertable Length:	6 in. (15 cm)
Insertable Diameter:	1.4–1.5 in. (3.5–3.9 cm)
Clitoral Stimulator:	1.1 in. × 0.9 in. (2.7 cm × 2.25 cm)
Weight:	0.6 lb. (260 g)

Čeština

Uživatelská příručka a bezpečnostní pokyny pro produkty s lithium-iontovými bateriemi

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Úvod

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k použití. Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte.

Použití

Harmoni Pro je poháněn 4 motory a nabízí sofistikovanou kombinaci vnitřního pohybu a vnější stimulace. Technologie G-Motion vytváří rytmický pohyb typu „come-hither“, zatímco texturovaný povrch zvyšuje intenzitu hluboké stimulace. Samostatný vnitřní systém rozšiřuje a stahuje kuličky podél těla, čímž vytváří pomalý pulzující pocit plnosti, který zvyšuje hloubku, tlak a intenzitu. CircuTouch zajišťuje plynulý a nepřetržitý vnější pohyb pro další stimulaci. V kombinaci s duální vibrací nabízí Harmoni Pro plně přizpůsobitelný a intenzivní zážitek. Více rychlostí a režimů umožňuje přizpůsobit intenzitu a rytmus podle vašich preferencí.

Návod k použití

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro zapnutí zařízení. Krátkým stisknutím přepínáte rychlosti a vibrační režimy. Podržením tlačítka zařízení vypnete. Funkční tlačítka umožňují nezávislé ovládání G-Motion a CircuTouch.

Nabíjení a cestovní zámek

• Před prvním použitím plně nabijte.
• Doba nabíjení: 150 minut. Doba použití: až 45 minut.
• Pro zamknutí/odemknutí podržte tlačítka současně po dobu 5 sekund nebo připojte nabíječku.
• Cestovní zámek lze aktivovat během používání k vypnutí všech funkcí.

Údržba

Po každém použití očistěte teplou vodou a antibakteriálním prostředkem. Důkladně osušte.

Bezpečnost

Nerozebírejte zařízení. Nevystavujte extrémním teplotám. Používejte pouze podle určení.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Nelze zapnout	Vybitá baterie	Nabijte
Nenabíjí se	Problém s připojením	Zkontrolujte kabel
Slabé vibrace	Nízká baterie	Nabijte
Zápach/deformace	Poškození baterie	Přestaňte používat

Kontakt

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Dansk

Brugervejledning og sikkerhedsguide for produkter med lithium-ion batterier

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Introduktion

Tak fordi du har købt vores produkt. Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og brugsvejledning. Læs venligst omhyggeligt før brug.

Brug

Harmoni Pro drives af 4 motorer og leverer en sofistikeret kombination af intern bevægelse og ekstern stimulering. G-Motion-teknologi skaber en rytmisk “come-hither”-bevægelse, mens den teksturerede overflade giver dyb og dynamisk stimulering. Et separat internt system udvider og trækker kugler sammen langs skaftet, hvilket skaber en langsom, pulserende fylde, der øger dybde, tryk og intensitet. CircuTouch giver en jævn, kontinuerlig ekstern bevægelse for ekstra stimulering. Kombineret med dobbelt vibration giver Harmoni Pro en fuldt tilpasselig og intens oplevelse. Flere hastigheder og mønstre giver mulighed for at tilpasse intensitet og rytme efter dine præferencer.

Brugsanvisning

Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde enheden. Tryk kort for at skifte mellem hastigheder og vibrationsmønstre. Hold nede for at slukke. Funktionsknapper giver uafhængig kontrol af G-Motion og CircuTouch.

Opladning & rejselås

- Oplad helt før første brug.
- Opladningstid: 150 minutter. Brugstid: op til 45 minutter.
- For at låse/låse op: hold knapperne nede samtidig i 5 sekunder eller tilslut opladeren.
- Rejselåsen kan aktiveres under brug for at slukke alle funktioner.

Vedligeholdelse

Rengør med varmt vand og antibakterielt rengøringsmiddel efter hver brug. Lad tørre helt.

Sikkerhed

Skil ikke enheden ad. Udsæt ikke for ekstreme temperaturer. Brug kun som tilsigtet.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Tænder ikke	Batteri tomt	Oplad
Lader ikke	Forbindelsesproblem	Tjek kabel
Svag vibration	Lavt batteri	Oplad
Lugt/deformation	Batteriskade	Stop brug

Kontakt

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Deutsch

Benutzerhandbuch und Sicherheitshinweise für Produkte mit Lithium-Ionen-Batterien

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anwendungshinweise. Bitte lesen Sie es vor der Verwendung sorgfältig durch.

Verwendung

Harmoni Pro wird von 4 Motoren angetrieben und bietet eine anspruchsvolle Kombination aus interner Bewegung und externer Stimulation. Die G-Motion-Technologie erzeugt eine rhythmische „Come-Hither"-Bewegung, während die strukturierte Oberfläche für eine tiefe und dynamische Stimulation sorgt. Ein separates internes System dehnt und zieht Lustkugeln entlang des Schafts zusammen, wodurch ein langsames, pulsierendes Gefühl von Fülle entsteht, das Tiefe, Druck und Intensität erhöht. CircuTouch sorgt für eine sanfte, kontinuierliche äußere Bewegung für zusätzliche Stimulation. In Kombination mit dualer Vibration bietet Harmoni Pro ein vollständig anpassbares und intensives Erlebnis. Mehrere Geschwindigkeiten und Muster ermöglichen es, Intensität und Rhythmus individuell anzupassen.

Bedienungsanleitung

Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie kurz, um zwischen Geschwindigkeiten und Vibrationsmustern zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Funktionstasten ermöglichen die unabhängige Steuerung von G-Motion und CircuTouch.

Aufladen & Reisesperre

- Vor der ersten Verwendung vollständig aufladen.
- Ladezeit: 150 Minuten. Nutzungsdauer: bis zu 45 Minuten.
- Zum Sperren/Entsperren halten Sie die Tasten gleichzeitig 5 Sekunden gedrückt oder schließen Sie das Ladegerät an.
- Die Reisesperre kann während der Nutzung aktiviert werden, um alle Funktionen auszuschalten.

Pflege

Nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und antibakteriellem Reiniger reinigen. Vollständig trocknen lassen.

Sicherheit

Nicht zerlegen. Von extremen Temperaturen fernhalten. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Kein Strom	Akku leer	Aufladen
Lädt nicht	Verbindungsproblem	Kabel prüfen
Schwache Vibration	Niedriger Akkustand	Aufladen
Geruch/Schwellung	Akkuschaden	Verwendung stoppen

Kontakt

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Ελληνικά

Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγός ασφάλειας για προϊόντα με μπαταρίες λιθίου-ιόντων Fantasy For Her – Harmoni Pro

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε το προσεκτικά πριν από τη χρήση.

Χρήση

Το Harmoni Pro τροφοδοτείται από 4 μοτέρ και προσφέρει έναν προηγμένο συνδυασμό εσωτερικής κίνησης και εξωτερικής διέγερσης. Η τεχνολογία G-Motion δημιουργεί μια ρυθμική κίνηση τύπου «come-hither», ενώ η υφή ενισχύει τη βαθιά και δυναμική διέγερση. Ένα ξεχωριστό εσωτερικό σύστημα επεκτείνει και συστέλλει τις χάντρες κατά μήκος του σώματος, δημιουργώντας μια αργή, παλλόμενη αίσθηση πληρότητας που αυξάνει το βάθος, την πίεση και την ένταση. Το CircuTouch παρέχει ομαλή και συνεχή εξωτερική κίνηση για επιπλέον διέγερση. Σε συνδυασμό με διπλή δόνηση, το Harmoni Pro προσφέρει πλήρως προσαρμόσιμη και καθηλωτική εμπειρία.

Οδηγίες λειτουργίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση. Πατήστε για εναλλαγή ταχυτήτων και μοτίβων δόνησης. Κρατήστε πατημένο για απενεργοποίηση.

Φόρτιση & κλείδωμα ταξιδιού

- Φορτίστε πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.
- Χρόνος φόρτισης: 150 λεπτά. Χρόνος χρήσης: έως 45 λεπτά.
- Για κλείδωμα/ξεκλείδωμα κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα ή συνδέστε τον φορτιστή.
- Το κλείδωμα ταξιδιού μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη χρήση.

Φροντίδα

Καθαρίστε με ζεστό νερό και αντιβακτηριδιακό καθαριστικό μετά από κάθε χρήση. Αφήστε να στεγνώσει πλήρως.

Ασφάλεια

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Κρατήστε μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν ενεργοποιείται	Άδεια μπαταρία	Φόρτιση
Δεν φορτίζει	Πρόβλημα σύνδεσης	Ελέγξτε το καλώδιο
Αδύναμη δόνηση	Χαμηλή μπαταρία	Φόρτιση
Οσμή/διόγκωση	Βλάβη μπαταρίας	Διακόψτε τη χρήση

Επικοινωνία

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

English

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Introduction

Thank you for purchasing our product. This manual provides important safety information and usage instructions. Please read carefully before use.

Usage

Powered by 4 motors, Harmoni Pro delivers a sophisticated blend of internal motion and external stimulation. G-Motion technology creates a rhythmic come-hither movement, while the textured shaft enhances sensation with deep, dynamic stimulation. A separate internal system expands and contracts pleasure beads along the shaft, creating a slow, throbbing fullness that adds depth, pressure, and sensation. CircuTouch provides smooth, continuous external motion for added stimulation. Combined with dual vibration, Harmoni Pro offers a fully customizable and immersive experience. Multiple speeds and patterns allow you to tailor intensity and rhythm to your preference.

Operating Instructions

Press and hold the power button for 2 seconds to turn on. Press to cycle through vibration speeds and patterns. Press and hold to turn off. Use function buttons to control G-Motion thrusting and CircuTouch stimulation independently.

Charging & Travel Lock

- Charge fully before first use.
- Charge time: 150 minutes. Usage time: up to 45 minutes.
- To lock/unlock: hold buttons simultaneously for 5 seconds or connect charger.
- Travel lock can be activated during use to shut off all functions.

Care

Clean with warm water and antibacterial cleaner after each use. Dry thoroughly.

Safety

Do not disassemble. Keep away from extreme temperatures. Use only as intended.

Troubleshooting

Issue	Cause	Solution
No power	Battery empty	Recharge
Not charging	Connection issue	Check cable
Weak vibration	Low battery	Recharge
Odor/swelling	Battery damage	Stop use

Contact

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Español

Manual de usuario y guía de seguridad para productos con baterías de iones de litio

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Introducción

Gracias por adquirir nuestro producto. Este manual proporciona información importante de seguridad e instrucciones de uso. Por favor, léalo detenidamente antes de usarlo.

Uso

Harmoni Pro está impulsado por 4 motores y ofrece una sofisticada combinación de movimiento interno y estimulación externa. La tecnología G-Motion crea un movimiento rítmico tipo «come-hither», mientras que la superficie texturizada mejora la estimulación profunda y dinámica. Un sistema interno independiente expande y contrae las esferas a lo largo del eje, creando una sensación de plenitud lenta y pulsante que aumenta la profundidad, la presión y la intensidad. CircuTouch proporciona un movimiento externo suave y continuo para una estimulación adicional. Combinado con doble vibración, Harmoni Pro ofrece una experiencia totalmente personalizable e inmersiva. Múltiples velocidades y patrones permiten ajustar la intensidad y el ritmo según sus preferencias.

Instrucciones de funcionamiento

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender. Presione para cambiar entre velocidades y patrones de vibración. Mantenga presionado para apagar. Los botones de función permiten controlar de forma independiente G-Motion y CircuTouch.

Carga y bloqueo de viaje

- Cargue completamente antes del primer uso.
- Tiempo de carga: 150 minutos. Tiempo de uso: hasta 45 minutos.
- Para bloquear/desbloquear: mantenga presionados los botones durante 5 segundos o conecte el cargador.
- El bloqueo de viaje puede activarse durante el uso para apagar todas las funciones.

Cuidado

Limpie con agua tibia y un limpiador antibacteriano después de cada uso. Seque completamente.

Seguridad

No desmonte el dispositivo. Manténgalo alejado de temperaturas extremas. Úselo únicamente según lo previsto.

Resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
No enciende	Batería agotada	Recargar
No carga	Problema de conexión	Verificar cable
Vibración débil	Batería baja	Recargar
Olor/hinchazón	Daño en la batería	Dejar de usar

Contacto

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Français

Manuel d’utilisation et guide de sécurité pour les produits contenant des batteries lithium-ion

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Introduction

Merci d’avoir acheté notre produit. Ce manuel fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions d’utilisation. Veuillez le lire attentivement avant utilisation.

Utilisation

Harmoni Pro est équipé de 4 moteurs et offre une combinaison sophistiquée de mouvement interne et de stimulation externe. La technologie G-Motion crée un mouvement rythmique de type « come-hither », tandis que la surface texturée améliore la stimulation profonde et dynamique. Un système interne distinct étend et contracte les billes le long de la tige, créant une sensation de plénitude lente et pulsée qui augmente la profondeur, la pression et l’intensité. CircuTouch fournit un mouvement externe fluide et continu pour une stimulation supplémentaire. Combiné à une double vibration, Harmoni Pro offre une expérience entièrement personnalisable et immersive. Plusieurs vitesses et modes permettent d’adapter l’intensité et le rythme selon vos préférences.

Instructions d’utilisation

Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l’appareil. Appuyez pour faire défiler les vitesses et les modes de vibration. Maintenez enfoncé pour éteindre. Les boutons de fonction permettent de contrôler indépendamment G-Motion et CircuTouch.

Chargement et verrouillage de voyage

- Chargez complètement avant la première utilisation.
- Temps de charge : 150 minutes. Autonomie : jusqu’à 45 minutes.
- Pour verrouiller/déverrouiller : maintenez les boutons enfoncés pendant 5 secondes ou connectez le chargeur.
- Le verrouillage de voyage peut être activé pendant l’utilisation pour arrêter toutes les fonctions.

Entretien

Nettoyez avec de l’eau tiède et un nettoyant antibactérien après chaque utilisation. Séchez soigneusement.

Sécurité

Ne démontez pas l’appareil. Tenez-le à l’écart des températures extrêmes. Utilisez-le uniquement comme prévu.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Ne s’allume pas	Batterie déchargée	Recharger
Ne charge pas	Problème de connexion	Vérifier le câble
Vibration faible	Batterie faible	Recharger
Odeur/gonflement	Batterie endommagée	Cesser l’utilisation

Contact

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Magyar

Felhasználói kézikönyv és biztonsági útmutató lítium-ion akkumulátorral rendelkező termékekhez

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat és használati utasításokat tartalmaz. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el.

Használat

A Harmoni Pro 4 motorral működik, és az belső mozgás és külső stimuláció kifinomult kombinációját nyújtja. A G-Motion technológia ritmikus „come-hither” mozgást hoz létre, míg a texturált felület fokozza a mély és dinamikus stimulációt. Egy külön belső rendszer a golyókat a testen végig kitágítja és összehúzza, lassú, pulzáló teltségérzetet hozva létre, amely növeli a mélységet, a nyomást és az intenzitást. A CircuTouch sima, folyamatos külső mozgást biztosít a további stimuláció érdekében. A kettős vibrációval kombinálva a Harmoni Pro teljesen testreszabható és magával ragadó élményt kínál. Több sebesség és mód lehetővé teszi az intenzitás és a ritmus beállítását az Ön igényei szerint.

Használati utasítás

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg a sebességek és vibrációs módok váltásához. Tartsa lenyomva a kikapcsoláshoz. A funkciógombok lehetővé teszik a G-Motion és a CircuTouch független vezérlését.

Töltés és utazási zár

- Az első használat előtt teljesen töltse fel.
- Töltési idő: 150 perc. Használati idő: legfeljebb 45 perc.
- A zároláshoz/feloldáshoz tartsa lenyomva a gombokat 5 másodpercig, vagy csatlakoztassa a töltőt.
- Az utazási zár használat közben aktiválható az összes funkció kikapcsolásához.

Karbantartás

Használat után tisztítsa meg meleg vízzel és antibakteriális tisztítószerrel. Hagyja teljesen megszáradni.

Biztonság

Ne szerelje szét a készüléket. Tartsa távol szélsőséges hőmérséklettől. Csak rendeltetésszerűen használja.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
Nem kapcsol be	Lemerült akkumulátor	Töltse fel
Nem tölt	Kapcsolati hiba	Ellenőrizze a kábelt
Gyenge vibráció	Alacsony töltöttség	Töltse fel
Szag/duzzadás	Akkumulátor hiba	Hagyja abba a használatot

Kapcsolat

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Italiano

Manuale utente e guida alla sicurezza per prodotti con batterie agli ioni di litio

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Introduzione

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e istruzioni per l'uso. Leggere attentamente prima dell'utilizzo.

Utilizzo

Harmoni Pro è dotato di 4 motori e offre una sofisticata combinazione di movimento interno e stimolazione esterna. La tecnologia G-Motion crea un movimento ritmico di tipo «come-hither», mentre la superficie testurizzata migliora la stimolazione profonda e dinamica. Un sistema interno separato espande e contrae le sfere lungo il corpo, creando una sensazione lenta e pulsante di pienezza che aumenta profondità, pressione e intensità. CircuTouch fornisce un movimento esterno fluido e continuo per una stimolazione aggiuntiva. In combinazione con la doppia vibrazione, Harmoni Pro offre un'esperienza completamente personalizzabile e immersiva. Diverse velocità e modalità consentono di adattare intensità e ritmo alle proprie preferenze.

Istruzioni per l'uso

Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo. Premere per scorrere velocità e modalità di vibrazione. Tenere premuto per spegnere. I pulsanti funzione consentono il controllo indipendente di G-Motion e CircuTouch.

Ricarica e blocco viaggio

- Caricare completamente prima del primo utilizzo.
- Tempo di ricarica: 150 minuti. Tempo di utilizzo: fino a 45 minuti.
- Per bloccare/sbloccare: tenere premuti i pulsanti per 5 secondi o collegare il caricatore.
- Il blocco viaggio può essere attivato durante l'uso per spegnere tutte le funzioni.

Manutenzione

Pulire con acqua tiepida e detergente antibatterico dopo ogni utilizzo. Asciugare completamente.

Sicurezza

Non smontare il dispositivo. Tenere lontano da temperature estreme. Utilizzare solo come previsto.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Non si accende	Batteria scarica	Ricaricare
Non si carica	Problema di connessione	Controllare il cavo
Vibrazione debole	Batteria bassa	Ricaricare
Odore/rigonfiamento	Danno alla batteria	Interrompere l'uso

Contatto

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Nederlands

Gebruikershandleiding en veiligheidsrichtlijnen voor producten met lithium-ion batterijen

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Inleiding

Dank u voor de aankoop van ons product. Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en gebruiksinstructies. Lees deze zorgvuldig door vóór gebruik.

Gebruik

Harmoni Pro wordt aangedreven door 4 motoren en biedt een geavanceerde combinatie van interne beweging en externe stimulatie. G-Motion-technologie creëert een ritmische “come-hither”-beweging, terwijl het getextureerde oppervlak de diepe en dynamische stimulatie versterkt. Een afzonderlijk intern systeem zet de kralen langs de schacht uit en trekt ze samen, waardoor een langzame, pulserende volheid ontstaat die diepte, druk en intensiteit verhoogt. CircuTouch zorgt voor een soepele, continue externe beweging voor extra stimulatie. In combinatie met dubbele vibratie biedt Harmoni Pro een volledig aanpasbare en meeslepende ervaring. Meerdere snelheden en patronen maken het mogelijk de intensiteit en het ritme naar wens aan te passen.

Bedieningsinstructies

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Druk om door snelheden en vibratiepatronen te schakelen. Houd ingedrukt om uit te schakelen. Functieknoppen maken onafhankelijke bediening van G-Motion en CircuTouch mogelijk.

Opladen & reisvergrendeling

- Laad volledig op vóór het eerste gebruik.
- Oplaadtijd: 150 minuten. Gebruikstijd: tot 45 minuten.
- Voor vergrendelen/ontgrendelen: houd de knoppen 5 seconden ingedrukt of sluit de oplader aan.
- De reisvergrendeling kan tijdens gebruik worden geactiveerd om alle functies uit te schakelen.

Onderhoud

Reinig na elk gebruik met warm water en een antibacteriële reiniger. Laat volledig drogen.

Veiligheid

Demonteer het apparaat niet. Houd uit de buurt van extreme temperaturen. Gebruik alleen zoals bedoeld.

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Gaat niet aan	Lege batterij	Opladen
Laadt niet	Verbindingsprobleem	Controleer kabel
Zwakke vibratie	Lage batterij	Opladen
Geur/zwelling	Batterijschade	Stop gebruik

Contact

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Norsk

Brukermanual og sikkerhetsveiledning for produkter med litium-ion-batterier

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Introduksjon

Takk for at du kjøpte vårt produkt. Denne manualen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og bruksanvisninger. Les nøye før bruk.

Bruk

Harmoni Pro drives av 4 motorer og gir en avansert kombinasjon av intern bevegelse og ekstern stimulering. G-Motion-teknologi skaper en rytmisk «come-hither»-bevegelse, mens den teksturerte overflaten forbedrer dyp og dynamisk stimulering. Et separat internt system utvider og trekker sammen kulene langs skaftet, og skaper en langsom, pulserende fylde som øker dybde, trykk og intensitet. CircuTouch gir jevn og kontinuerlig ekstern bevegelse for ekstra stimulering. Kombinert med dobbel vibrasjon gir Harmoni Pro en fullt tilpassbar og oppslukende opplevelse. Flere hastigheter og mønstre lar deg justere intensitet og rytme etter dine preferanser.

Bruksanvisning

Hold inne strømknappen i 2 sekunder for å slå på enheten. Trykk for å bytte mellom hastigheter og vibrasjonsmønstre. Hold inne for å slå av. Funksjonsknapper gir uavhengig kontroll over G-Motion og CircuTouch.

Lading og reiselås

- Lad helt opp før første bruk.
- Ladetid: 150 minutter. Brukstid: opptil 45 minutter.
- For å låse/låse opp: hold knappene inne i 5 sekunder eller koble til laderen.
- Reiselåsen kan aktiveres under bruk for å slå av alle funksjoner.

Vedlikehold

Rengjør med varmt vann og antibakterielt rengjøringsmiddel etter hver bruk. La tørke helt.

Sikkerhet

Ikke demonter enheten. Hold unna ekstreme temperaturer. Bruk kun som tiltenkt.

Feilsøking

Problem	Årsak	Løsning
Slår seg ikke på	Tomt batteri	Lad opp
Lader ikke	Tilkoblingsproblem	Sjekk kabel
Svak vibrasjon	Lavt batteri	Lad opp
Lukt/hevelse	Batteriskade	Slutt å bruke

Kontakt

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Polski

Instrukcja obsługi i zasady bezpieczeństwa dla produktów z bateriami litowo-jonowymi

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie przed użyciem.

Użytkowanie

Harmoni Pro jest wyposażony w 4 silniki i oferuje zaawansowane połączenie ruchu wewnętrznego i zewnętrznej stymulacji. Technologia G-Motion tworzy rytmiczny ruch typu „come-hither", podczas gdy teksturowana powierzchnia zwiększa głęboką i dynamiczną stymulację. Oddzielny system wewnętrzny rozszerza i kurczy kulki wzdłuż trzonu, tworząc powolne, pulsujące uczucie pełności, które zwiększa głębokość, nacisk i intensywność. CircuTouch zapewnia płynny, ciągły ruch zewnętrzny dla dodatkowej stymulacji. W połączeniu z podwójną wibracją Harmoni Pro oferuje w pełni konfigurowalne i immersyjne doświadczenie. Wiele prędkości i trybów pozwala dostosować intensywność i rytm do własnych preferencji.

Instrukcja obsługi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Naciśnij, aby przełączać prędkości i tryby wibracji. Przytrzymaj, aby wyłączyć. Przyciski funkcyjne umożliwiają niezależne sterowanie G-Motion i CircuTouch.

Ładowanie i blokada podróżna

- Naładuj w pełni przed pierwszym użyciem.
- Czas ładowania: 150 minut. Czas użytkowania: do 45 minut.
- Aby zablokować/odblokować: przytrzymaj przyciski przez 5 sekund lub podłącz ładowarkę.
- Blokada podróżna może być aktywowana podczas użytkowania, aby wyłączyć wszystkie funkcje.

Konserwacja

Czyść ciepłą wodą i środkiem antybakteryjnym po każdym użyciu. Dokładnie wysusz.

Bezpieczeństwo

Nie demontuj urządzenia. Trzymaj z dala od ekstremalnych temperatur. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie włącza się	Rozładowana bateria	Naładuj
Nie ładuje	Problem z połączeniem	Sprawdź kabel
Słaba wibracja	Niski poziom baterii	Naładuj
Zapach/wybrzuszenie	Uszkodzenie baterii	Przestań używać

Kontakt

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Română

Manual de utilizare și ghid de siguranță pentru produse cu baterii litiu-ion

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Acest manual oferă informații importante de siguranță și instrucțiuni de utilizare. Vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de utilizare.

Utilizare

Harmoni Pro este echipat cu 4 motoare și oferă o combinație sofisticată de mișcare internă și stimulare externă. Tehnologia G-Motion creează o mișcare ritmică de tip „come-hither”, în timp ce suprafața texturată îmbunătățește stimularea profundă și dinamică. Un sistem intern separat extinde și contractă bilele de-a lungul corpului, creând o senzație lentă și pulsantă de plenitudine care crește profunzimea, presiunea și intensitatea. CircuTouch oferă o mișcare externă lină și continuă pentru stimulare suplimentară. Combinat cu vibrația dublă, Harmoni Pro oferă o experiență complet personalizabilă și captivantă. Mai multe viteze și moduri permit ajustarea intensității și ritmului conform preferințelor dumneavoastră.

Instrucțiuni de utilizare

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul. Apăsați pentru a schimba vitezele și modelele de vibrație. Țineți apăsat pentru a opri. Butoanele funcționale permit controlul independent al G-Motion și CircuTouch.

Încărcare și blocare de călătorie

• Încărcați complet înainte de prima utilizare.
• Timp de încărcare: 150 minute. Timp de utilizare: până la 45 minute.
• Pentru blocare/deblocare: mențineți apăsate butoanele timp de 5 secunde sau conectați încărcătorul.
• Blocarea de călătorie poate fi activată în timpul utilizării pentru a opri toate funcțiile.

Întreținere

Curățați cu apă caldă și un produs antibacterian după fiecare utilizare. Uscați complet.

Siguranță

Nu demontați dispozitivul. Țineți departe de temperaturi extreme. Utilizați doar conform destinației.

Depanare

Problemă	Cauză	Soluție
Nu pornește	Baterie descărcată	Încărcați
Nu se încarcă	Problemă de conexiune	Verificați cablul
Vibrație slabă	Baterie scăzută	Încărcați
Miros/umflare	Baterie deteriorată	Opriți utilizarea

Contact

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Русский

Руководство пользователя и инструкции по безопасности для изделий с литий-ионными батареями

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Введение

Спасибо за покупку нашего продукта. Это руководство содержит важную информацию по безопасности и инструкции по использованию. Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием.

Использование

Harmoni Pro оснащён 4 моторами и обеспечивает сложное сочетание внутреннего движения и внешней стимуляции. Технология G-Motion создаёт ритмичное движение типа «come-hither», а текстурированная поверхность усиливает глубокую и динамичную стимуляцию. Отдельная внутренняя система расширяет и сжимает шарики вдоль корпуса, создавая медленное пульсирующее ощущение наполненности, увеличивающее глубину, давление и интенсивность. CircuTouch обеспечивает плавное и непрерывное внешнее движение для дополнительной стимуляции. В сочетании с двойной вибрацией Harmoni Pro предлагает полностью настраиваемый и захватывающий опыт. Несколько скоростей и режимов позволяют настроить интенсивность и ритм по вашему предпочтению.

Инструкция по эксплуатации

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Нажмите для переключения скоростей и режимов вибрации. Удерживайте для выключения. Функциональные кнопки позволяют независимо управлять G-Motion и CircuTouch.

Зарядка и блокировка для путешествий

• Полностью зарядите перед первым использованием.
• Время зарядки: 150 минут. Время работы: до 45 минут.
• Для блокировки/разблокировки: удерживайте кнопки 5 секунд или подключите зарядное устройство.
• Блокировка может быть активирована во время использования для отключения всех функций.

Уход

Очищайте тёплой водой и антибактериальным средством после каждого использования. Полностью высушите.

Безопасность

Не разбирайте устройство. Держите вдали от экстремальных температур. Используйте только по назначению.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Не включается	Разряжена батарея	Зарядить
Не заряжается	Проблема соединения	Проверьте кабель
Слабая вибрация	Низкий заряд	Зарядить
Запах/вздутие	Повреждение батареи	Прекратить использование

Контакт

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Suomi

Käyttöohje ja turvallisuusopas litiumioniakkuja sisältäville tuotteille

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Johdanto

Kiitos, että ostit tuotteemme. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja käyttöohjeita. Lue huolellisesti ennen käyttöä.

Käyttö

Harmoni Pro toimii neljällä moottorilla ja tarjoaa kehittyneen yhdistelmän sisäistä liikettä ja ulkoista stimulaatiota. G-Motion-teknologia luo rytmisen ”come-hither”-liikkeen, kun taas teksturoitu pinta tehostaa syvää ja dynaamista stimulaatiota. Erillinen sisäinen järjestelmä laajentaa ja supistaa helmiä vartta pitkin, luoden hitaan, sykkivän täyteläisyyden tunteen, joka lisää syvyyttä, painetta ja intensiteettiä. CircuTouch tarjoaa tasaisen ja jatkuvan ulkoisen liikkeen lisästimulaatiota varten. Yhdistettynä kaksoisvärinään Harmoni Pro tarjoaa täysin mukautettavan ja mukaansatempaavan kokemuksen. Useat nopeudet ja tilat mahdollistavat intensiteetin ja rytmin säätämisen mieltymystesi mukaan.

Käyttöohjeet

Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen. Paina vaihtaaksesi nopeuksia ja värinämalleja. Pidä painettuna sammuttaaksesi. Toimintopainikkeet mahdollistavat G-Motion- ja CircuTouch-toimintojen erillisen ohjauksen.

Lataus ja matkustuksen lukitus

- Lataa täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
- Latausaika: 150 minuuttia. Käyttöaika: jopa 45 minuuttia.
- Lukitse/avaa: pidä painikkeita painettuna 5 sekuntia tai kytke laturi.
- Matkalukko voidaan aktivoida käytön aikana kaikkien toimintojen sammuttamiseksi.

Huolto

Puhdista lämpimällä vedellä ja antibakteerisella puhdistusaineella jokaisen käytön jälkeen. Kuivaa huolellisesti.

Turvallisuus

Älä pura laitetta. Pidä poissa äärimmäisistä lämpötiloista. Käytä vain tarkoituksen mukaisesti.

Vianmääritys

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ei käynnisty	Tyhjä akku	Lataa
Ei lataudu	Yhteysongelma	Tarkista kaapeli
Heikko värinä	Alhainen akku	Lataa
Haju/turpoaminen	Akkovaurio	Lopeta käyttö

Yhteystiedot

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Svenska

Användarmanual och säkerhetsguide för produkter med litiumjonbatterier

Fantasy For Her – Harmoni Pro

Introduktion

Tack för att du har köpt vår produkt. Denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation och användningsinstruktioner. Läs noggrant före användning.

Användning

Harmoni Pro drivs av 4 motorer och erbjuder en avancerad kombination av intern rörelse och extern stimulering. G-Motion-teknologi skapar en rytmisk ”come-hither”-rörelse, medan den texturerade ytan förstärker djup och dynamisk stimulering. Ett separat internt system expanderar och drar samman kulorna längs skaftet och skapar en långsam, pulserande fyllighet som ökar djup, tryck och intensitet. CircuTouch ger en jämn och kontinuerlig extern rörelse för extra stimulering. I kombination med dubbel vibration erbjuder Harmoni Pro en helt anpassningsbar och uppslukande upplevelse. Flera hastigheter och mönster gör det möjligt att justera intensitet och rytm efter dina preferenser.

Bruksanvisning

Håll strömknappen intryckt i 2 sekunder för att slå på enheten. Tryck för att växla mellan hastigheter och vibrationsmönster. Håll intryckt för att stänga av. Funktionsknappar möjliggör oberoende kontroll av G-Motion och CircuTouch.

Laddning och reselås

- Ladda helt före första användning.
- Laddningstid: 150 minuter. Användningstid: upp till 45 minuter.
- För att låsa/låsa upp: håll knapparna intryckta i 5 sekunder eller anslut laddaren.
- Reselåset kan aktiveras under användning för att stänga av alla funktioner.

Underhåll

Rengör med varmt vatten och antibakteriellt rengöringsmedel efter varje användning. Torka noggrant.

Säkerhet

Ta inte isär enheten. Håll borta från extrema temperaturer. Använd endast enligt avsikt.

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Startar inte	Tomt batteri	Ladda
Laddar inte	Anslutningsproblem	Kontrollera kabel
Svag vibration	Låg batterinivå	Ladda
Lukt/svullnad	Batteriskada	Sluta använda

Kontakt

CustomerService@pipedreamproducts.com
www.pipedreamproducts.com
Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany